

Systèmes de signalisation,
d'information et de marquage

 **SIGNAL**
AN INTEGRA COMPANY

SignaPark

Mise en service




1. Commande de l'arceau de stationnement

Instructions et description détaillée de la manière dont l'application mobile est connectée à l'arceau de stationnement et de la manière dont l'arceau de stationnement peut être gouverné avec l'application mobile gratuite de "Parklio connect".

■ 1.1. Installation de l'application

L'application peut être téléchargée en scannant les codes QR suivants :

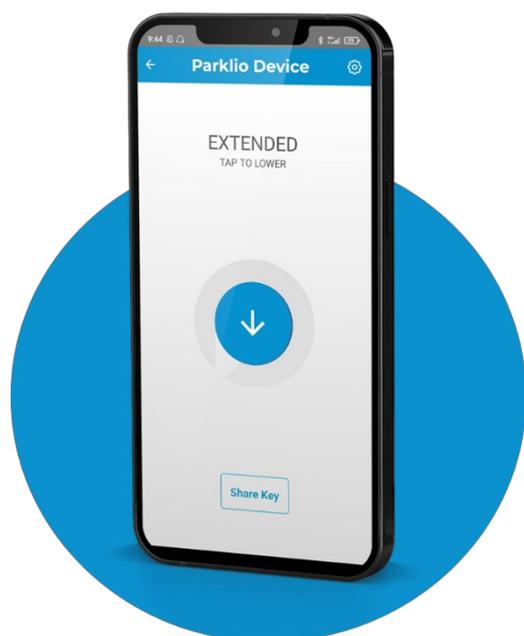


Android : <http://bit.ly/2iMkIn5>



iOS : <https://apple.co/2iaV7aA>

■ 1.2 S'inscrire et se connecter

Pour pouvoir utiliser Parklio Connect, l'utilisateur doit être connecté. Un utilisateur peut se connecter avec un compte Google ou un compte Apple existant ou créer et utiliser un compte Parklio avec son e-mail.

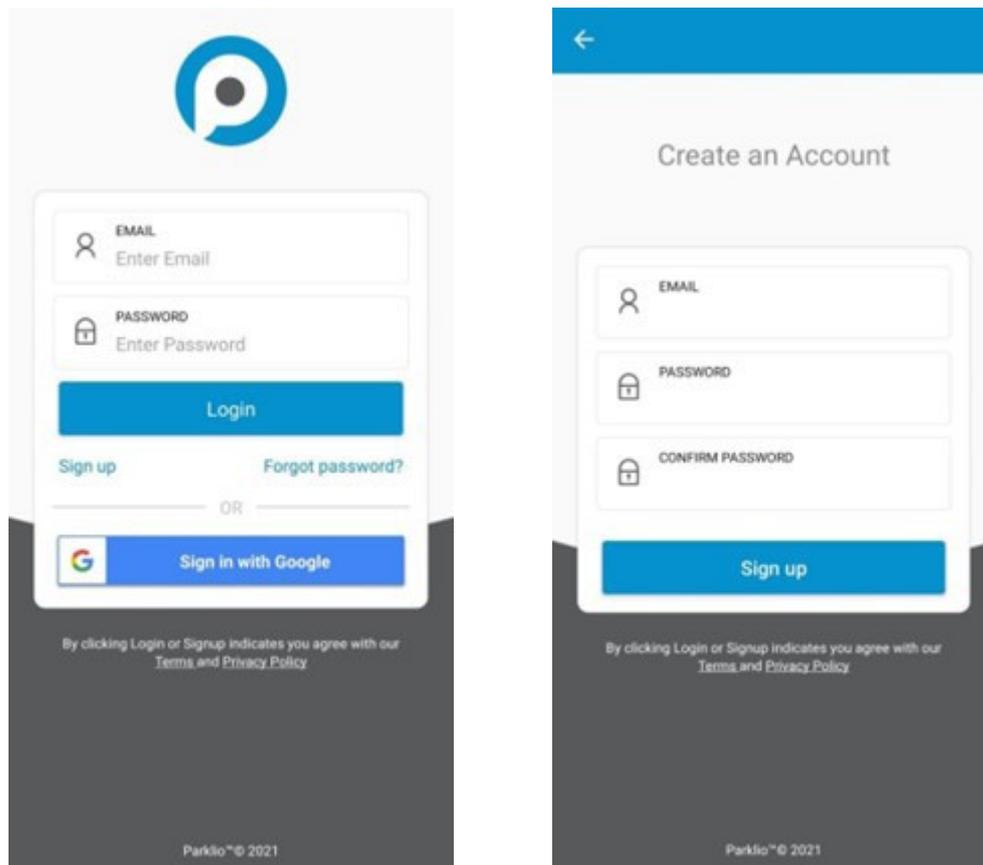

Pour vous connecter via Google, il vous suffit de cliquer sur le bouton [Se connecter avec Google](#).


Pour se connecter avec son compte Apple, il suffit de cliquer sur le bouton [Se connecter avec son identifiant Apple](#).

Si l'utilisateur dispose d'un compte Parklio existant, saisissez votre adresse e-mail et le mot de passe associé dans les champs correspondants et cliquez sur [Connexion](#).

Si un compte Parklio n'a pas encore été créé, il faut cliquer sur le bouton [S'inscrire](#), ce qui ouvre un nouvelle page. L'utilisateur peut y introduire son e-mail et son mot de passe pour créer un compte. Une fois le compte créé, l'utilisateur peut utiliser ses données d'accès pour se connecter à l'application.

■ 1.3. ajouter l'appareil à votre compte

Après vous être connecté, le tableau de bord s'affiche avec tous vos appareils Parklio.

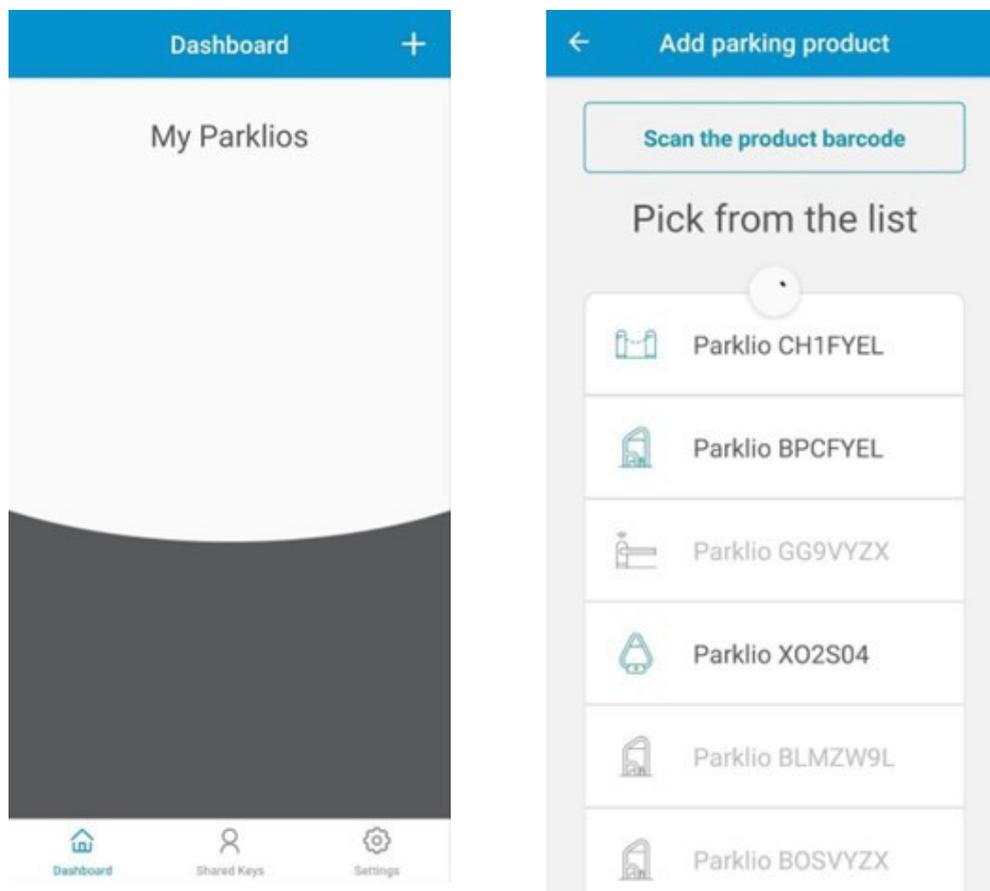


Pour ajouter une barrière au compte, appuyez sur le bouton + dans le coin supérieur droit du tableau de bord. L'écran "Ajouter un produit de parking" s'ouvre et le smartphone commence à rechercher les appareils Parklio à proximité. Cette étape doit être effectuée à proximité immédiate de l'appareil Parklio à ajouter.

Les appareils grisés sont des appareils Parklio qui sont déjà configurés. Lorsque le scan est terminé, sélectionnez l'appareil que vous souhaitez ajouter dans la liste des appareils disponibles. L'appareil est automatiquement configuré et ajouté au compte d'utilisateur.

Dans l'exemple de capture d'écran ci-dessus, l'application commence à mettre en place la barrière en cliquant sur [SignaPark BPCFYEL](#). Le processus est automatique et l'utilisateur est averti à la fin.

■ 1.4. relier l'arceau de stationnement

Pour pouvoir utiliser l'arceau de stationnement, voir son état et modifier ses paramètres, il faut se connecter à l'appareil. Pour ce faire, rendez-vous sur le tableau de bord et cliquez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

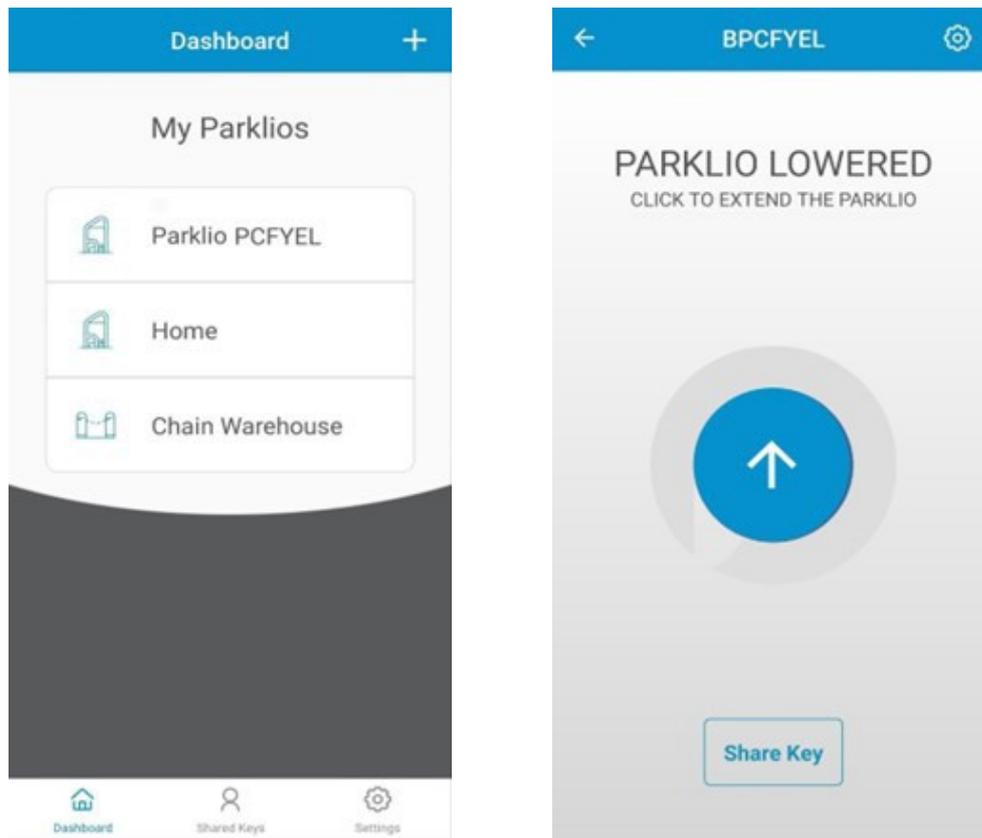


Une fois la connexion réussie, le statut s'affiche à l'écran :

- LOWERED - Indique que l'arceau de stationnement est en bas (ouvert)
- EXTENDED - Indique que l'arceau de stationnement est en haut (fermé)
- EXTENDING - Indique que l'arceau de stationnement se déplace vers le haut (se ferme)
- LOWERING - Indique que l'arceau de stationnement se déplace vers le bas (s'ouvre)
- CAR ON TOD - l'arceau de stationnement est abaissé et un véhicule se trouve au-dessus de l'arceau de stationnement
- JAMMED - L'arceau de stationnement s'est bloqué en montant ou en descendant, vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles.
- AUTHENTICATION FAILED - Il y a eu une erreur de communication avec l'appareil ou avec la clé numérique de l'arceau de stationnement, la clé a probablement été réinitialisée.


1.5. ouverture et fermeture de l'arceau de stationnement

L'ouverture et la fermeture de l'arceau de stationnement ne sont possibles que si l'utilisateur est relié à l'arceau de stationnement et que celui-ci se trouve en position sortie ou abaissée.


Si vous cliquez sur le bouton au milieu de l'écran principal, l'arceau de stationnement s'abaisse ou s'élargit.

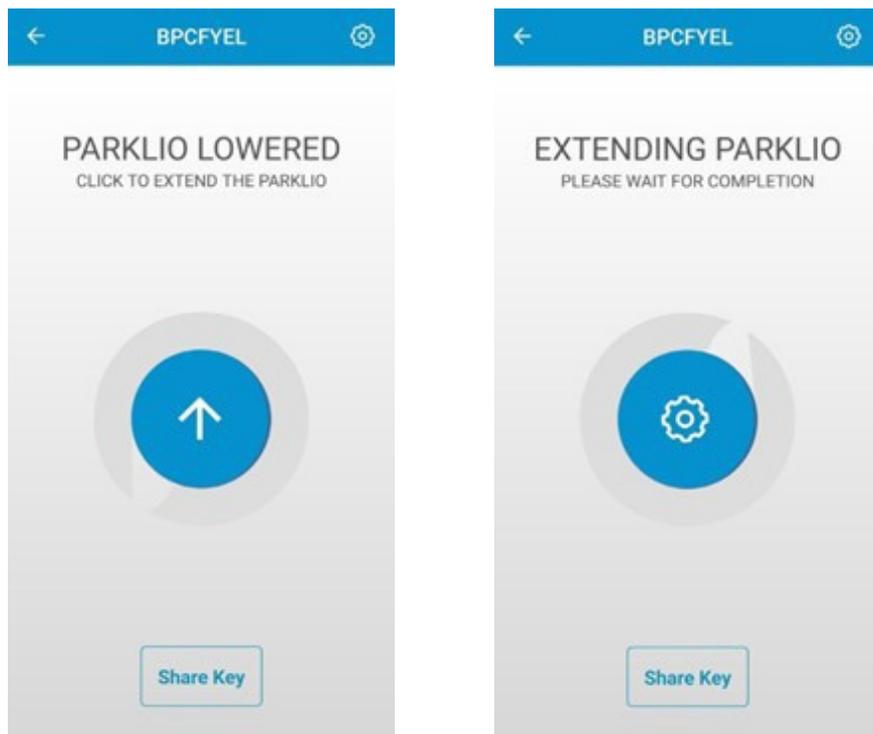

Si l'arceau de stationnement détecte un **CAR ON TOP**, il est possible de forcer l'ouverture en cliquant sur l'icône du véhicule et en cliquant sur **FORCE OPERATE** dans la boîte de dialogue. Cette opération ne peut être effectuée que par l'admin / le propriétaire.

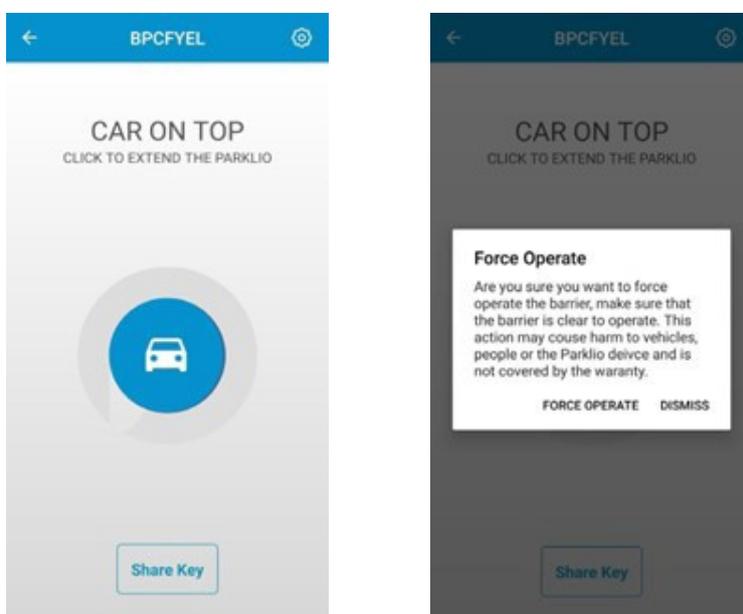

L'arceau de stationnement ignore tous les obstacles. Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve sur l'arceau de stationnement avant de cliquer sur **FORCE OPERATE**.


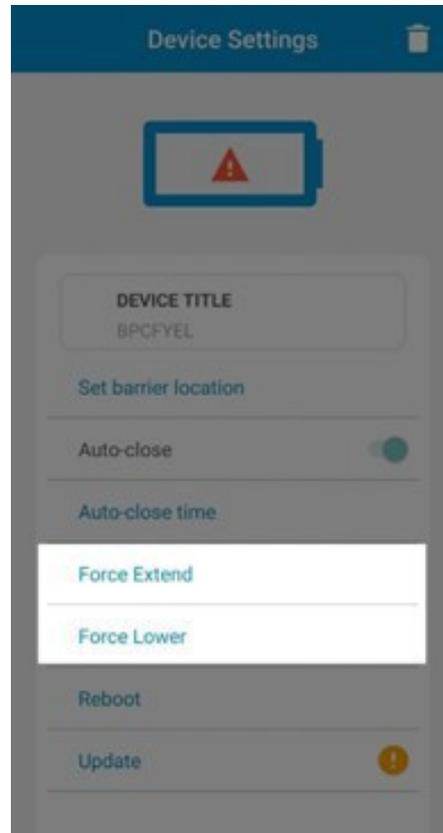


Il est également possible d'utiliser les fonctions "**Force Extend**" et "**Force Lower**" dans les paramètres de l'appareil.

Voir dans le menu.


■ 1.6. réglages et informations

En cliquant sur l'icône de la roue dentée en haut à droite de l'écran, on accède aux paramètres de la barrière. Dans les paramètres, vous pouvez afficher l'état de la batterie, les informations sur l'appareil telles que la version du micrologiciel et l'ID, régler l'option "[Fermeture automatique](#)" et utiliser les options "[Sortir](#)" et "[Abaisser](#)".

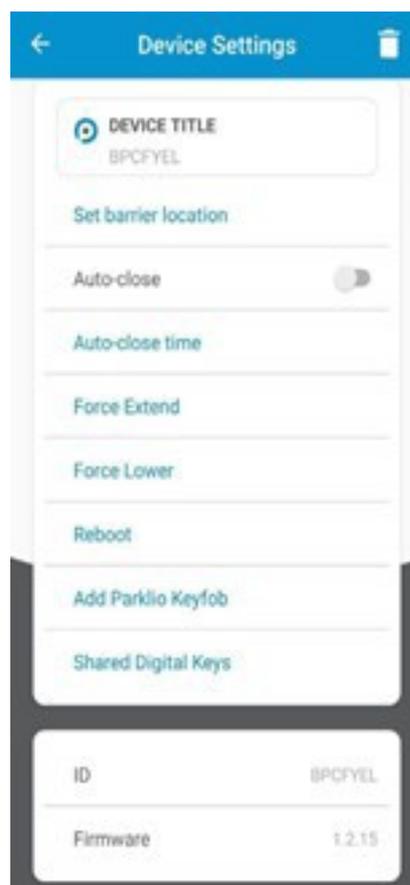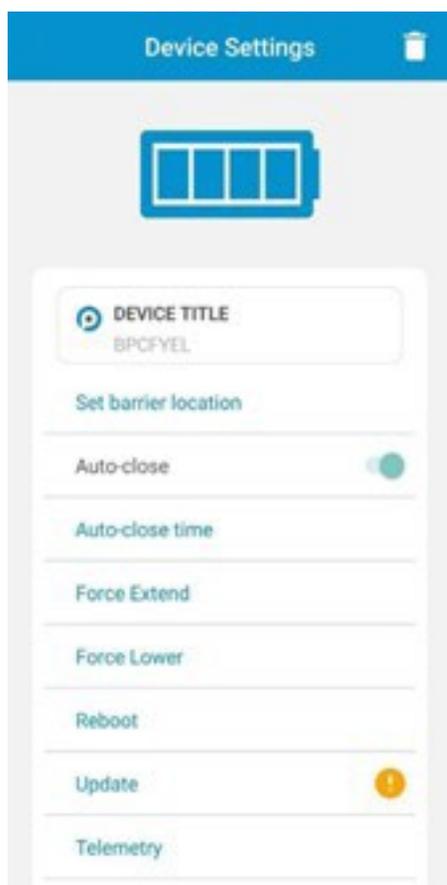


Changement de nom

Pour les appareils Parklio, l'utilisateur peut modifier le nom afin de les identifier plus facilement. Pour modifier le nom de l'appareil, cliquez sur le **TITRE DE L'APPAREIL** dans les paramètres. Modifiez le nom de l'appareil et cliquez sur **ENREGISTRER**. Désormais, le nouveau nom s'affiche.

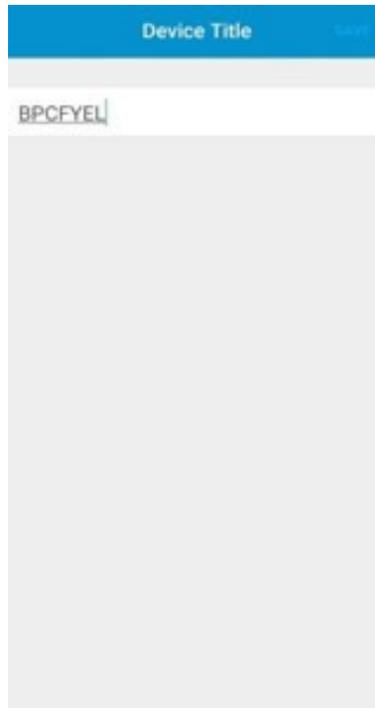

Activer la fermeture automatique

Une option est disponible pour activer la fermeture automatique. Un message d'avertissement s'affiche. Pour modifier l'intervalle de fermeture automatique, appuyez sur le bouton "**Temps de fermeture automatique**". L'utilisateur peut choisir un intervalle de temps pour la fermeture automatique entre 5 s et 120 s.

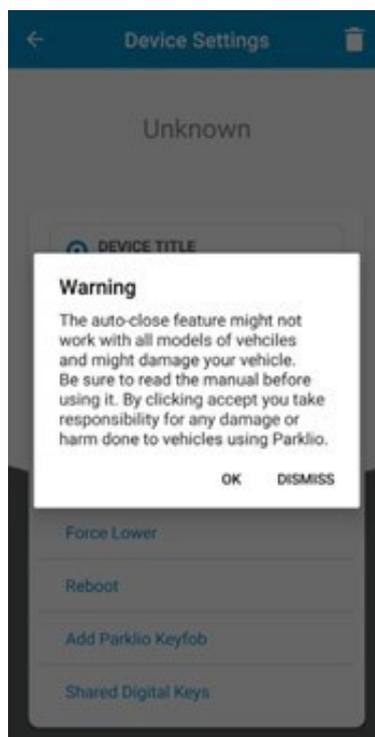



Validation

Une caractéristique importante de tous les produits Parklio est l'option de partage des clés. L'application permet au propriétaire de l'appareil de partager la clé numérique de son appareil.

Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser cette fonction. Il n'est pas nécessaire d'être connecté à une barrière via Bluetooth.

Toutes les clés ont une durée de validité, la clé devient active à la date de début et est valable jusqu'à la date de fin. Une clé peut être transmise à plusieurs utilisateurs et plusieurs clés peuvent être envoyées à un utilisateur.

Pour libérer un bouton, appuyez sur le bouton libérer sur l'écran principal de l'arceau de stationnement.

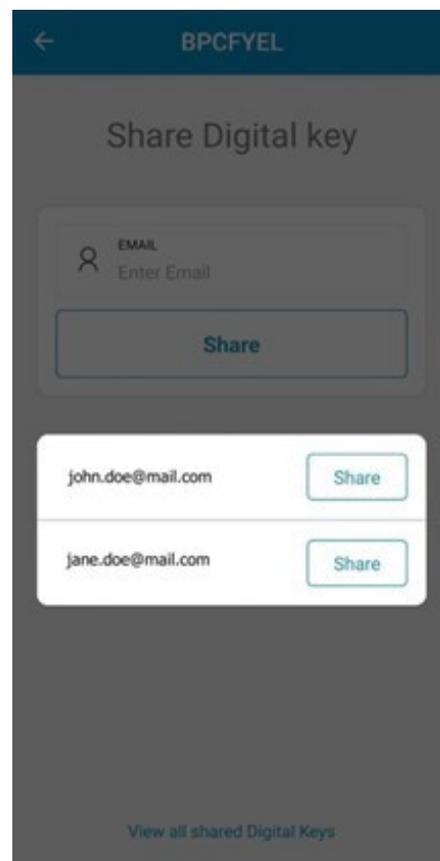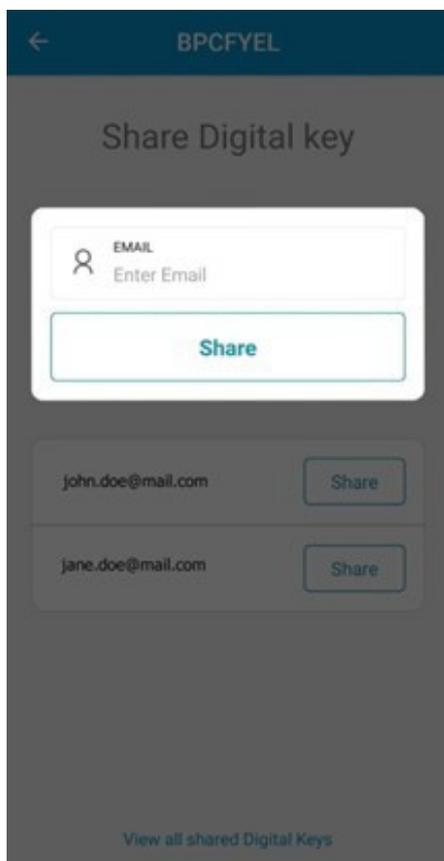

La première étape consiste à saisir l'e-mail de l'utilisateur pour lequel la clé doit être partagée ou à le sélectionner dans la liste des utilisateurs déjà partagés.

Ensuite, vous devez sélectionner les touches **START TIME** et **END TIME** à l'aide du calendrier. Une fois l'heure de début et l'heure de fin définies, appuyez sur le bouton Share Key et confirmez.



Blocage de l'accès

S'il est nécessaire de retirer l'accès à un utilisateur auquel une clé a été fournie, il est possible de le faire via l'application Parklio Connect.

Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser cette fonction. Il n'est pas nécessaire d'être connecté à une barrière via Bluetooth.


Dans l'écran [Device Settings > Share Digital Key](#), appuyez sur le bouton [See all shared Digital Keys](#) en bas de l'écran. Toutes les touches partagées avec le périphérique sélectionné s'affichent. Pour bloquer un utilisateur spécifique, cliquez sur le bouton [Block](#) à côté de l'utilisateur. Les clés partagées peuvent également être affichées sur l'écran [Device Settings en cliquant](#) sur Shared Digital Keys.



Mise à jour des mises à jour

Les barrières de parking intelligentes Parklio bénéficient d'améliorations fonctionnelles grâce à l'utilisation de mises à jour OTA (Over-The-Air). Ces mises à jour sont effectuées manuellement par l'utilisateur. Une icône orange à côté du bouton de mise à jour dans les paramètres est affichée lorsqu'une mise à jour est disponible.

Lors de la mise à jour de la barrière, veillez à ce qu'aucun véhicule ne se trouve sur l'arceau de stationnement. Veuillez rester à proximité de l'arceau de stationnement pendant toute la durée de l'actualisation.

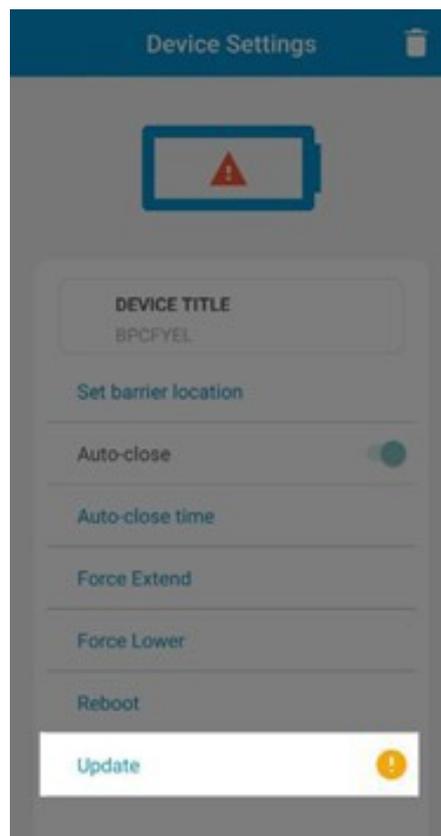

Pour mettre à jour l'appareil, cliquez sur le bouton [Update](#) dans l'écran [Device Settings](#) et appuyez sur Start. Restez à proximité de l'appareil pendant le téléchargement de la mise à jour.

Statut de fonctionnement

L'état de la batterie de l'arceau de stationnement est affiché sur 5 niveaux avec l'icône de la batterie en haut des paramètres. Chaque niveau correspond à environ 25 % de la charge de la batterie.




Lorsque la batterie est presque vide, une icône d'avertissement s'affiche. Veuillez recharger la batterie.



Informations



Les informations relatives à l'appareil, telles que l'ID de la barrière et la version du micrologiciel, s'affichent en bas de l'écran de paramétrage.

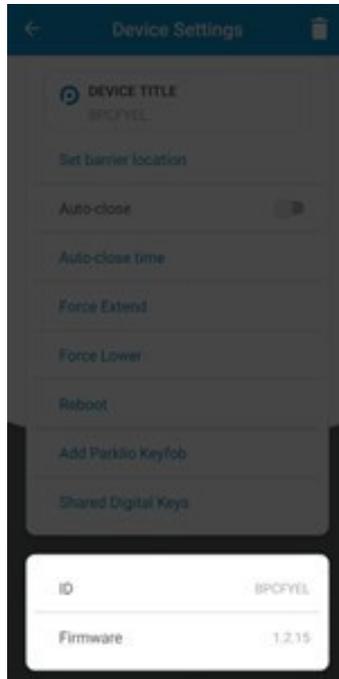

Supprimer

Pour déverrouiller votre compte ou supprimer une clé qui a été partagée avec vous, accédez à l'écran Paramètres du périphérique et appuyez sur l'icône Corbeille. Une confirmation s'affiche, appuyez sur [Yes](#).

Si un appareil est supprimé de votre compte, tous les accès invités envoyés restent valables. Ils ne peuvent devenir invalides que si l'appareil est réinitialisé ou si celui-ci est ajouté à un autre compte.

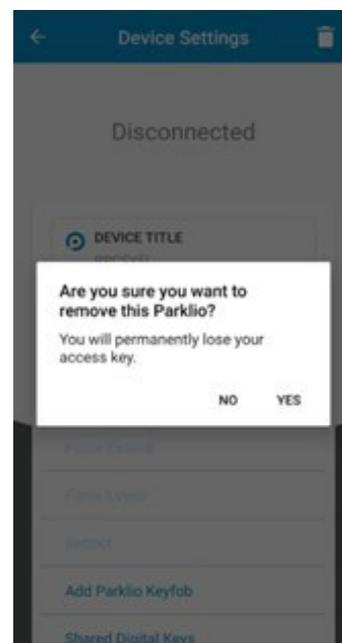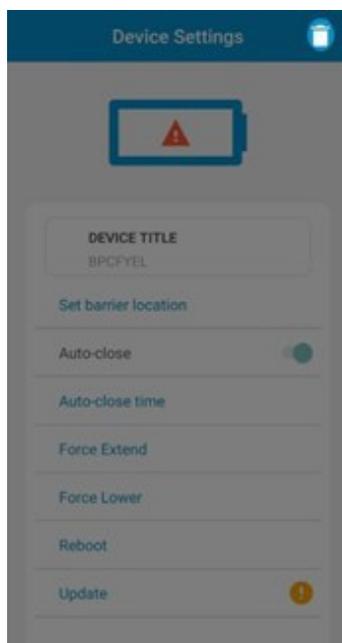


■ 17. Émetteur radio

Comme alternative à l'application mobile gratuite Parklio, il est possible de commander les produits Parklio via un émetteur radio - le Parklio Keyfob. De cette manière, vous pouvez ouvrir l'arceau de stationnement d'une simple pression.

L'utilisation de l'émetteur radio nécessite toujours la configuration initiale de l'appareil via l'application Parklio Connect. Lorsque l'arceau de stationnement est configuré, le Keyfob doit être programmé via le menu Réglages de l'appareil.



Une connexion Bluetooth directe avec l'arceau de stationnement n'est pas nécessaire pour la programmation de l'émetteur radio.

Ouvrez le menu Paramètres de l'appareil que vous souhaitez contrôler avec l'émetteur sans fil et appuyez sur Ajouter un keyfob Parklio.

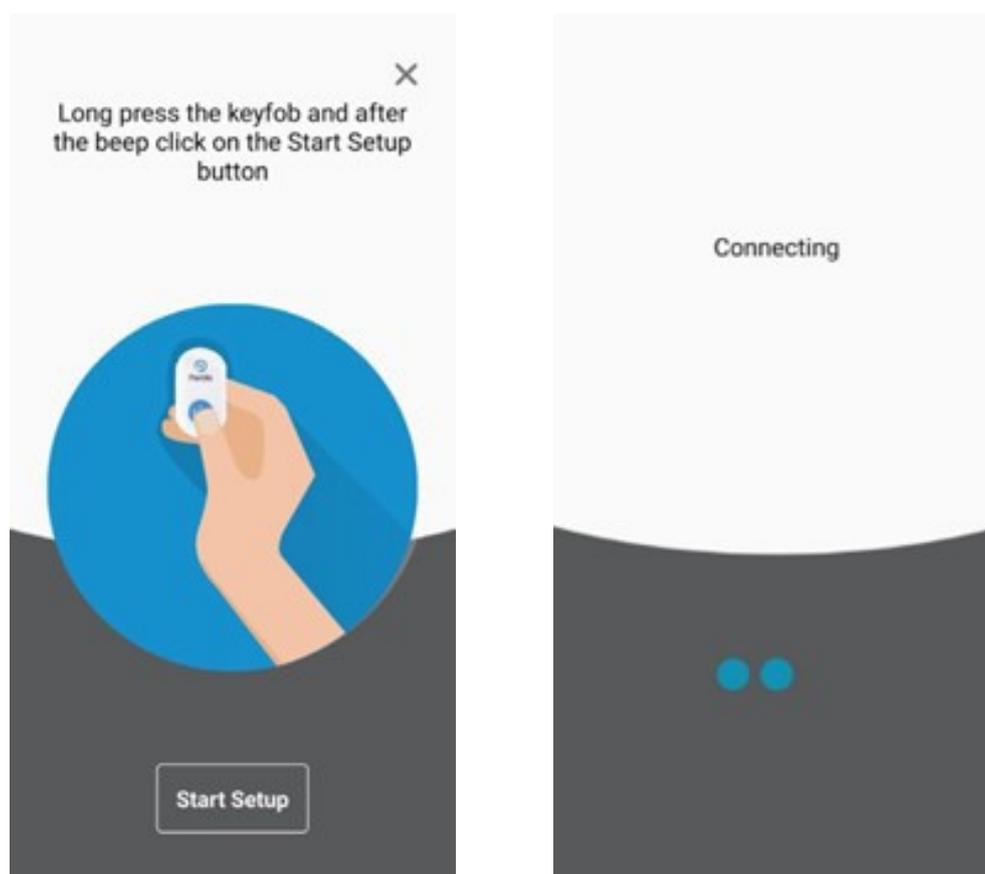


La première étape de la configuration de l'émetteur portatif consiste à le mettre en mode de programmation. Pour ce faire, il suffit de maintenir la touche de l'émetteur portatif enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un long bip sonore retentisse.

Une fois que l'émetteur radio (Keyfob) est en mode de programmation, appuyez sur Démarrer la configuration sur l'écran Ajouter un Keyfob de Parklio. L'application indique que la connexion est établie et que l'appareil est couplé. Une fois la configuration réussie, l'émetteur radio (Keyfob) émet deux bips.

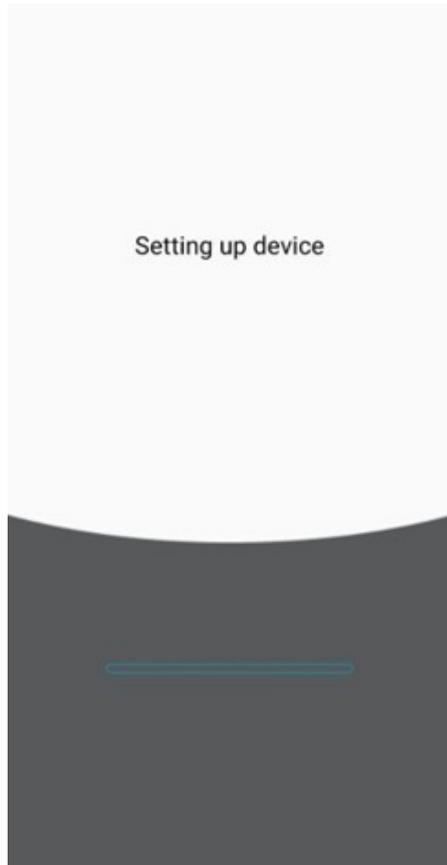


L'émetteur radio ne peut mémoriser qu'un seul appareil et se commande en appuyant sur le bouton du porte-clés.

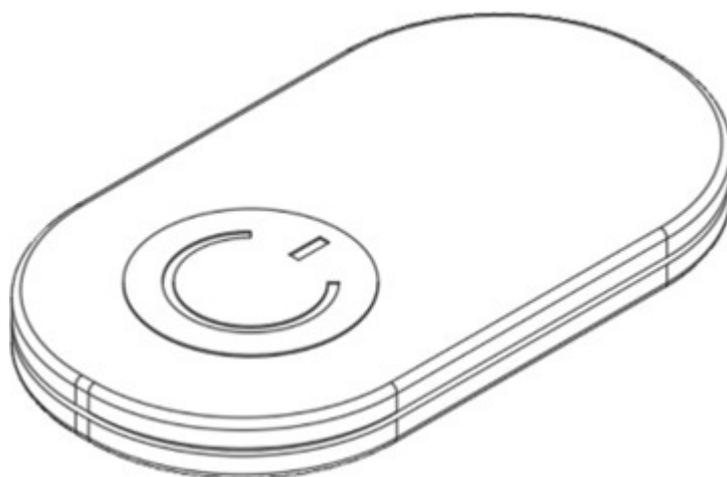

■ 18 Réinitialisation du bouton de verrouillage

La clé numérique de l'arceau de stationnement est définie dès que l'appareil est ajouté à un compte d'utilisateur. Cette clé ne peut être supprimée que par une réinitialisation. La réinitialisation s'effectue en appuyant sur le bouton de réinitialisation et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.

Si l'arceau de stationnement a été réinitialisé, il peut être ajouté à nouveau à un compte d'utilisateur via l'application Parklio Connect.

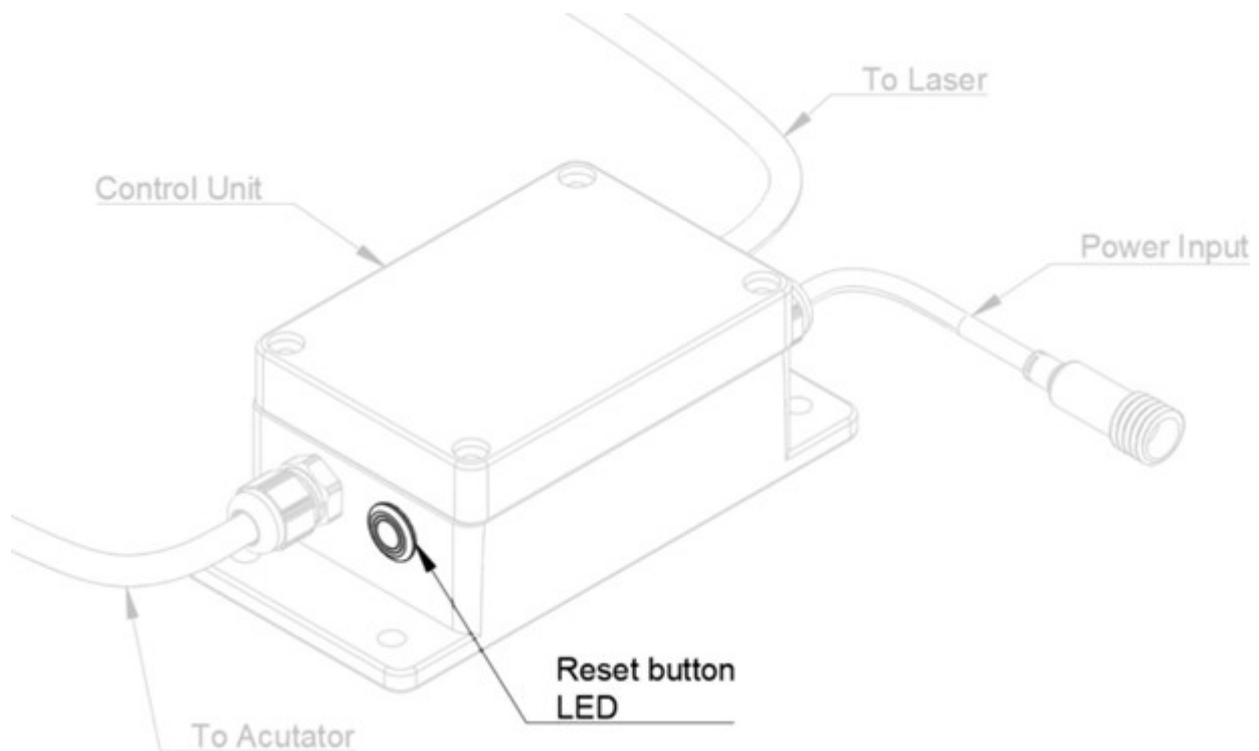

La réinitialisation de l'arceau de stationnement numérique rendra inutilisables tous les téléphones mobiles partagés par les invités et le réglage du téléphone mobile du propriétaire. Il sera nécessaire de renvoyer individuellement toutes les autorisations d'invités.

2. Déverrouillage manuel

Pour ouvrir manuellement l'arceau de stationnement, déverrouillez la goupille de sécurité à l'aide de la clé fournie, puis retirez la goupille de sécurité tout en maintenant l'arceau et l'actionneur en position. Abaissez doucement l'actionneur et l'arceau.

Pour rétablir le fonctionnement normal, il suffit de remettre la goupille de sécurité en place.

