

SignaPark

Reinigung, Wartung & FAQ




1. Reinigung und Wartung

Bevor Sie mit der Reinigung und Wartung des Gerätes beginnen, unterbrechen Sie bitte die Stromzufuhr. Kinder sollten die Schranke nicht ohne angemessene Aufsicht reinigen oder warten.

■ 1.1. Reinigung des Lasersensors

Bei fortgesetztem Gebrauch können Schmutzpartikel, Schlamm, Wasserflecken und ähnliche Verunreinigungen die Sicht des Lasersensors blockieren. Dies kann zu unerwünschten Fehlfunktionen führen.

Um den Lasersensor zu reinigen, entfernen Sie alle Hindernisse von Hand und reinigen Sie die Glasabdeckung des Lasersensors mit einem sauberen Tuch. Sie können Isopropyl-Reinigungsalkohol (IPA) verwenden, um das Glas von Flecken zu befreien.

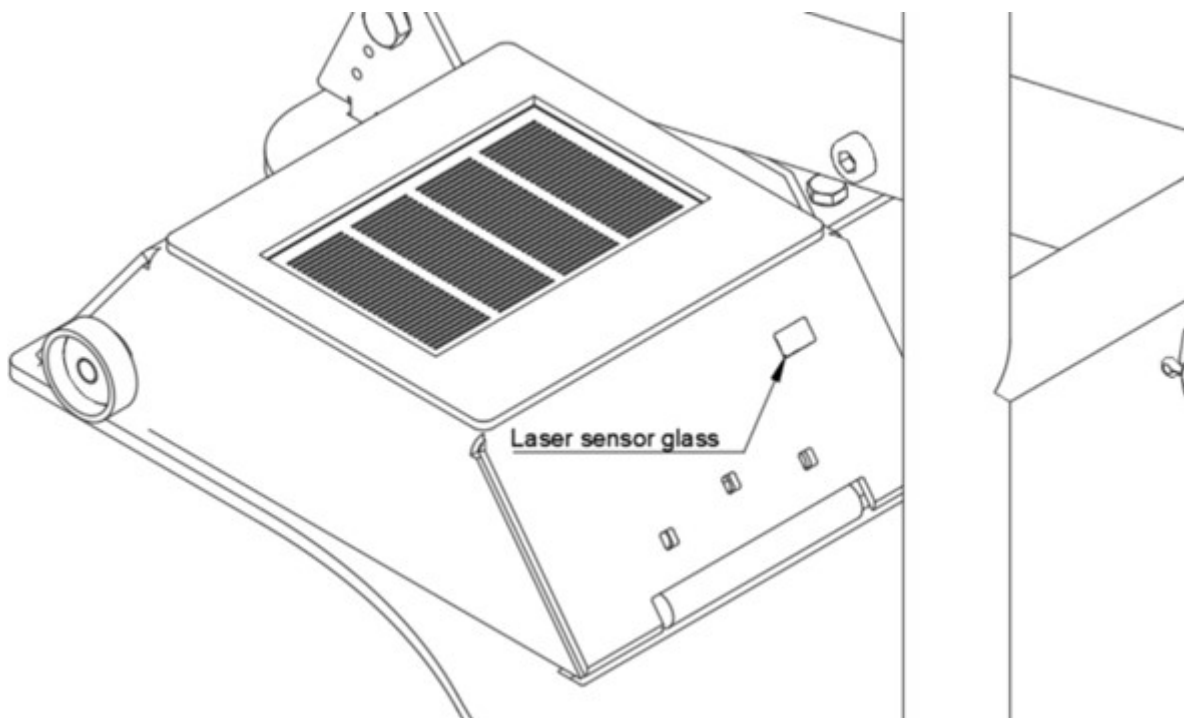

■ 1.2. Reinigung der Innenseite der Schrankenabdeckung

Die Innenseite der Geräteabdeckung sollte nur mit einem sauberen, trockenen Tuch und einem Staubpinsel gereinigt werden.

■ 1.3. Reinigung des Gerätes von außen

Die Außenseite des Parkbügels kann mit Wasser und bei größeren Flecken mit einem Reinigungsmittel ohne Scheuerwirkung gereinigt werden.

Entfernen Sie alle Hindernisse rund um den Parkbügel, die die normale Funktion behindern könnten, wie z. B. Laubbüschel oder Äste.

■ 1.4. Auswechseln des Sicherheitsstifts

Für den Fall, dass der Parkbügel zu stark belastet wird, ist er mit einem Sicherheitsstift ausgestattet, um Schäden an anderen Teilen zu verhindern. Der Stift ist so konzipiert, dass er in drei Teile zerfällt.

Im Falle eines gebrochenen Sicherheitsstifts ist ein Ersatzstift erforderlich, damit die Schranke korrekt funktioniert.

Zum Auswechseln der Sicherheitsnadel entriegeln Sie zunächst die Verriegelung der Sicherheitsnadel und entfernen Sie dann alle Bruchstücke der alten Sicherheitsnadel. Setzen Sie den neuen Sicherheitsstift ein, wie bereits in der Anleitung beschrieben.

2. Entsorgen des Geräts

Für die Verpackung verwenden wir umweltfreundliche Materialien, die ohne Gefahr für die Umwelt recycelt, entsorgt oder vernichtet werden können. Zu diesem Zweck werden die Verpackungsmaterialien entsprechend etikettiert.

Das Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht wie gewöhnlicher Hausmüll behandelt werden darf. Bringen Sie dieses Produkt zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.

Nehmen Sie die verbrauchte Batterie aus dem Gerät und entsorgen Sie sie an einem geeigneten Ort. Die ordnungsgemäße Entsorgung hilft Ihnen, mögliche negative Folgen und Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die im Falle einer unsachgemäßen Entsorgung auftreten können. Nähere Informationen zur Entsorgung und Verarbeitung des Gerätes erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen, dem Energieversorger oder dem Geschäft, in dem Sie die Schranke gekauft haben.

3. FAQ

1. Wie setze ich den Digitalen Schnüffler zurück?

Der Parkbügel kann zurückgesetzt werden, indem die Reset-Taste an der Steuereinheit des Gerätes 5 Sekunden lang gedrückt wird. Die LED sollte aufleuchten, was einen erfolgreichen Reset anzeigt.

2. Wie lade ich den Akku für die Stromversorgung auf?

Entriegeln Sie die Abdeckung und öffnen Sie sie. Entfernen Sie den Stecker des Ladeanschlusses und schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an. Während der Akku geladen wird, leuchtet die grüne LED-Leuchte auf dem Batteriekasten. Wenn der Akku aufgeladen ist, erlischt die grüne LED-Leuchte. Dies wird im Abschnitt über das Akkupaket in der Bedienungsanleitung beschrieben.

3. In welchem Bereich kann ich den Parkbügel verwenden?

Der Parkbügel verwendet Bluetooth Low Energy zur Kommunikation mit Ihrem Smartphone. Die typische Reichweite beträgt 50 Meter, aber unter normalen städtischen Bedingungen beträgt sie etwa 20 bis 30 m.

4. Ich kann mich nicht mit dem Parkbügel verbinden!

Falls Sie keine Verbindung zum Gerät herstellen können und Sie über Administratorrechte verfügen, setzen Sie die Anwendung zurück und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler erneut auftritt, öffnen Sie den Deckel und setzen Sie den Parkbügel über die Taste "RESET" an der Elektronikbox zurück.

5. Verfügen das Gerät über Sensoren?

Der Parkplatzbügel verfügt über eine eingebaute Sensorik, die erkennt, ob ein Auto oberhalb des Parkbügel geparkt ist. Auf diese Weise ist es unmöglich, dass sich der Parkbügel schließt, wenn sie ein Hindernis darüber erkennt.

Dieses Sensorsystem besteht aus einem Lasersensor und einem Magnetometer und hat eine hohe Genauigkeit von Erkennung der Anwesenheit von Objekten.

6. Was ist, wenn der Bügel hoch ist und ich keinen Zugriff auf mein Mobiltelefon

Sie können den Parkbügel manuell einziehen, indem Sie den Sicherheitsstift entfernen, wie in dieser Anleitung beschrieben.

7. Was mache ich, wenn die Schranke klebrig ist?

Wenn die Anwendung Ihnen meldet, dass eine bestimmte Grät klemmt, müssen Sie alle mechanischen Hindernisse entfernen, die eine reguläre Funktion verhindern. Wenn Sie sicher sind, dass keine Hindernisse vorhanden sind, überprüfen Sie die Batterie. Eine schwache Batterie kann dazu führen, dass sich der Parkbügel nicht mehr bewegt.

8. Was kann ich tun, wenn sich der Parkbügel bei meiner Abreise nicht schließt?

Die korrekte Positionierung des Gerätes ist entscheidend für ein korrektes automatisches Schließverhalten. Sollte sich der Bügel bei Ihrer Abfahrt nicht automatisch schließen, überprüfen Sie zunächst, ob die Option "Automatisches Schließen" in den Einstellungen der Anwendung aktiviert ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

9. Muss ich mit dem Internet verbunden sein, um den Parkbügel nutzen zu können?

Um die Geräte zu nutzen, benötigen Sie weder eine Mobilfunk- noch eine WiFi-Verbindung. Eine mobile Verbindung ist nur bei der Ersteinrichtung des Gerätes und bei der Verwendung von gemeinsamen Schlüsseln erforderlich.

10. Können zwei Benutzer gleichzeitig den gleichen Parkbügel bedienen?

Ein einzelner Benutzer kann nur ein Gerät zur gleichen Zeit bedienen. Während ein Benutzer mit dem Parkbügel verbunden ist, können andere Benutzer den selben Parkbügel nicht bedienen.

11. Warnt mich die App, wenn der Batteriestand niedrig ist?

Die App warnt Sie, wenn der Batteriestand während der Verbindung mit der Schranke unter 20 % fällt.

12. Die Anwendung zeigt beim Scannen kein Gerät an?

Vergewissern Sie sich, dass die Berechtigungen für Bluetooth und Standort aktiviert sind.